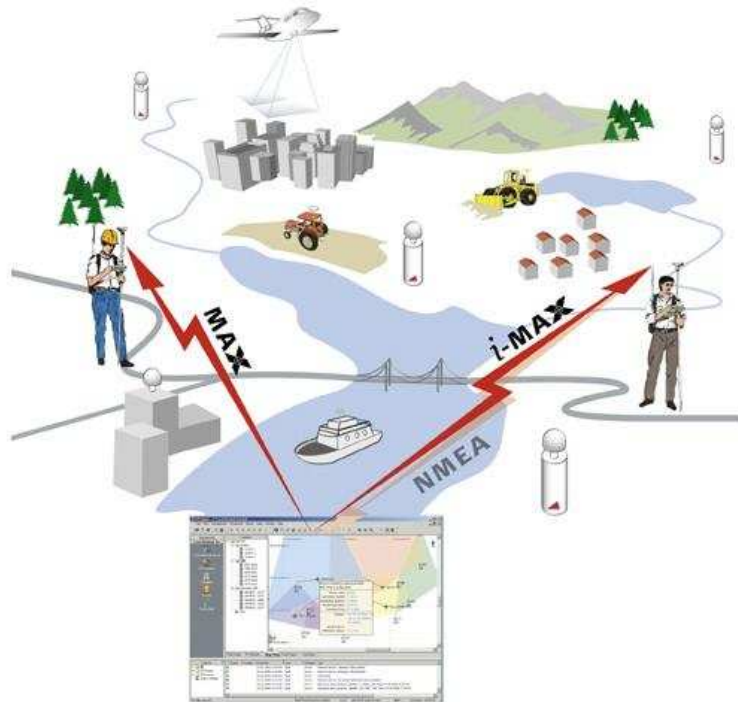



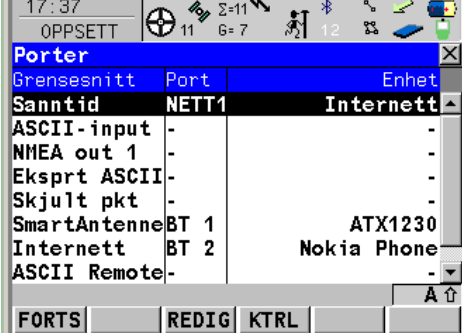


Skifte IP i SmartNet for Leica system 1200

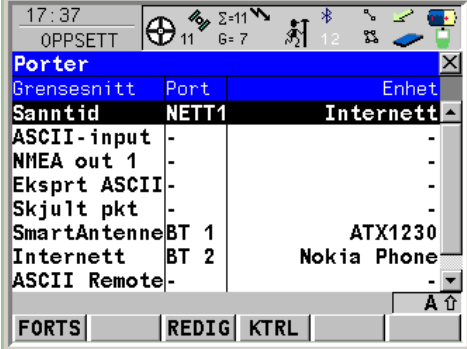
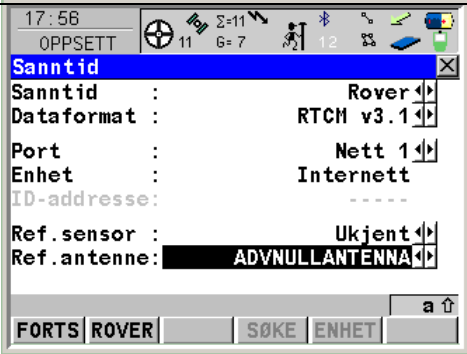
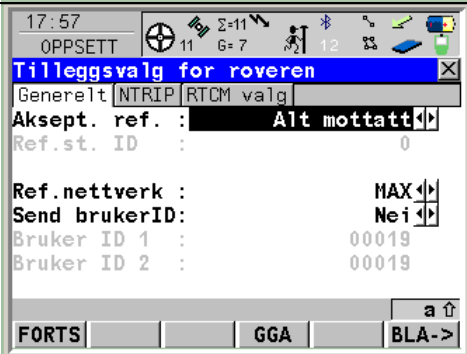
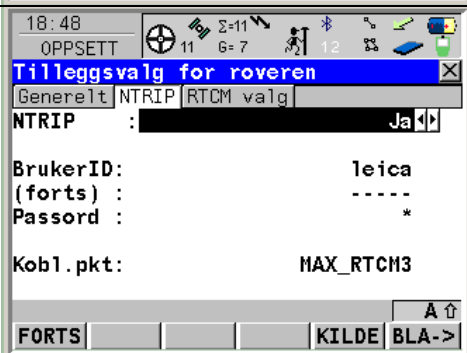


Skifte IP i oppsett: SmartNet-Max (Nettverkskorr.)
Skifte IP i oppsett: SmartNet-RTK (nærmeste base)

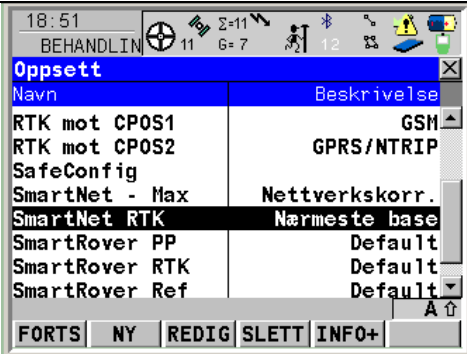
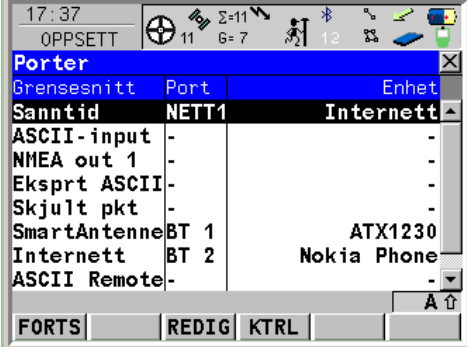
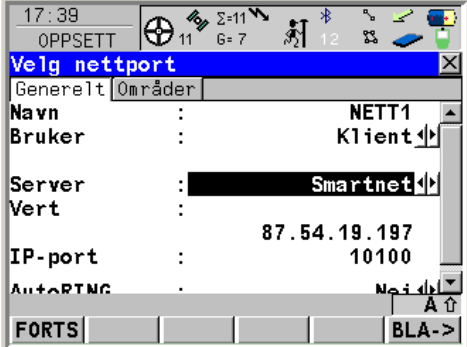

Side 1
Side 3

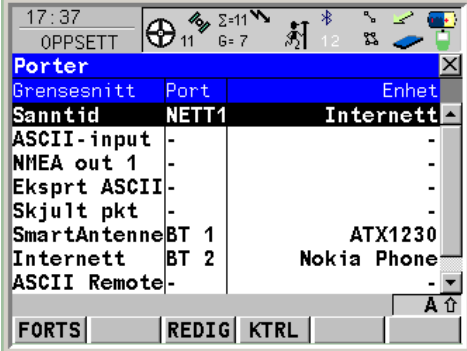
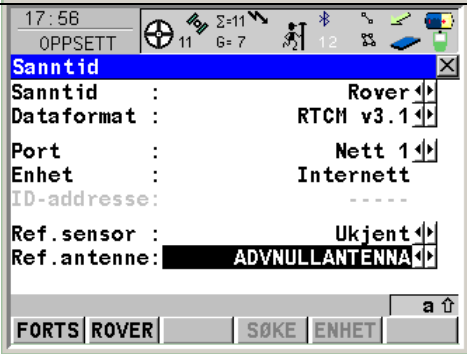
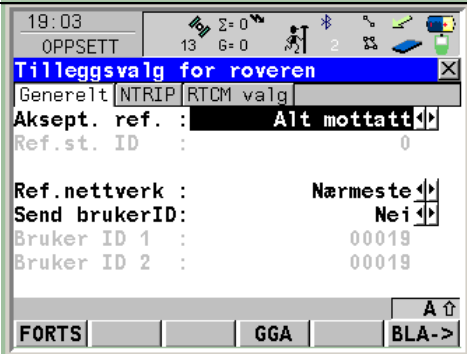

Skifte IP i Oppsett: SmartNet-Max (Nettverkskorr.)

<p>Fra hovedmenyen gå til 3 Behandle>5 Oppsett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marker SmartNet-MAX (Navnet på oppsettet kan variere, det viktigste er at du velger det oppsettet du bruker nå du kobler deg på SmartNet MAX (korreksjoner fra flere baser) <p>NB: SmartNet er det samme som SpiderNet</p> <p>F1 FORTS Du kommer da til hovedmenyen igjen</p>	
<p>Velg 5 Oppsett>4 Porter F4 KTRL</p>	
<p>Marker linja for server og trykk Enter F2 Ny</p>	
<p>Skriv inn Navn: SmartNetNy</p> <p>For RX1250 (alt på en stang) Vert: smartnet.leica-geosystems.no IP-port:7801</p> <p>For GX1200, MNS og POWERBOX (Ryggsekk, maskinGNSS) Vert: 80.85.65.140 IP-port:7801</p> <p>F1 LAGRE F1 FORTS F1 FORTS</p>	

F3 REDIG	
Ingen endringer F2 ROVER	
Ingen endringer F BLA->	
BrukerID og passord skal ikke forandres. Trykk F5 KILDE Du får opp en liste med tilgjengelige tilkoblingspunkt. Velg: MAX_RTCM3 F1 FORTS til du komer til hovedmenyen.	

Skifte IP i oppsett: SmartNet-RTK (nærmeste base)

<p>Fra hovedmenyen gå til 3 Behandle>5 Oppsett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marker SmartNet-RTK (Navnet på oppsettet kan variere, det viktigste er at du velger det oppsettet du bruker nå du kobler deg på SmartNet-Nærmeste(korreksjoner fra nærmeste base) <p>NB: SmartNet er det samme som SpiderNet</p> <p>F1 FORTS Du kommer da til hovedmenyen igjen.</p>	
<p>Velg 5 Oppsett>4 Porter F4 KTRL</p>	
<p>Marker linja for server og trykk Enter F2 Ny</p>	
<p>Skriv inn Navn: SmartNetNy</p> <p>For RX1250 (alt på en stang) Vert: smartnet.leica-geosystems.no IP-port:7801</p> <p>For GX1200, MNS og POWERBOX (Ryggsekk, maskinGNSS) Vert: 80.85.65.140 IP-port:7801</p> <p>F1 LAGRE F1 FORTS F1 FORTS</p>	

F3 REDIG	
Velg Dataformat: RTCMv3.1 F2 ROVER	
Ingen endringer F BLA->	
BrukerID og passord skal ikke forandres. Trykk F5 KILDE Du får opp en liste med tilgjengelige tilkoblingspunkt. Velg: NERMESTE_RTCM3 F1 FORTS F6 BLA-> Til RTCM valg	
Use Auto CordSys: Nei Vis Infobeskj: Vis og logg F1 FORTS til du kommer til hovedmenyen.	